

Návod k použití
MM461BB/MM462BB



Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se prosím na linku (+48) 32 325 07 00 nebo serwis@maxcom.pl

Naše internetové stránky:

<http://www.maxcom.pl/>

Obsah soupravy

Telefon GSM

Nabíječka

Baterie 600mAh

Návod k použití

Záruční list

Kancelářská nabíječka

Doporučuje se uložit obal, může být užitečný pro případnou přepravu.

Ponechte si účet , je nedílnou součástí záruky.

Pozor – Telefon pracuje na bázi sítě GSM 900/1800. Před použitím řádně vložte kartu SIM.

Velké posvícená tlačítka

Tlačítko SOS (Vydává signál budíku a automaticky zavolá a pošle SMS na předem definované číslo)

Tlačítko ICE (Stisknutím a podržením "2 ICE" se zobrazí kontakty, kterým můžete volat v případě nehody, a informace o uživateli)

Velké písmo, jednoduché Menu

Handsfree

Telefonní seznam – 300 záznamů

Funkce odesílání a přijímání SMS

Zrychlená volba 7 čísel

Zobrazení doby hovoru

Hlasité vyzvánění (10 melodií)

Svítilna

Kalkulačka

Budík

Bluetooth

Vstup Micro SD karty

Pohotovostní režim: do 120 h.*.

Délka hovorů do 3 h*

Hmotnost:91g

Rozměry: 106 X 53 X 15mm

* v závislosti na podmínkách a GSM síťě

Obsah

1	Lokalizace tlačítek	9
2	Pravidla bezpečného používání	12
2.1	Síť GSM	12
3	Instalace	13
3.1	Instalace SIM karty	14
3.1	Instalace paměťové micro SD karty	15
3.2	Instalace baterie	16
3.3	Nabíjení baterie	17
3.3.1	Desktop nabíječka (možnosti)	18
3.4	Signál nízkého stavu baterie	18
3.5	Zapínání telefonu	19
3.6	Vypínání	20
3.7	Zablokování klávesnice	20
3.8	Pohotovostní režim	21
3.9	Ikony na displeji	22
3.10	Základní funkce tlačítek	22
4	Obsluha MENU	24
5	Svítilna	25
6	Tlačítko ICE	25
7	Tísňová volání	25
7.1	Tísňové volání SOS	26
7.1.1	Postup tísňového volání	26
7.1.2	Tísňová volání	27
7.1.3	Tísňový text	28
7.1.4	Informace SOS/Informace o majiteli	28
7.1.5	Vypnutí alarmu SOS	29
8	Spojení	29
8.1	Volání	29


8.1.1	Zrychlená volba.....	30
8.2	Handsfree.....	30
8.1	Regulace hlasitosti	30
8.2	Konference	30
9	Zprávy SMS	31
9.1	Psaní SMS.....	32
9.2	Změna zadávání textu	32
9.3	Odeslaní zpráv	34
9.4	Uložení zpráv	34
9.5	Čtení SMS	35
9.6	SMS Boxy.....	35
9.6.1	SMS Box	35
9.6.2	Odeslané položky	36
9.6.3	Pracovní kopie	36
9.7	SMS šablony	36
9.8	Hlasová schránka.....	37
9.9	Nastavení SMS	37
9.9.1	Číslo střediska zpráv.	37
9.9.2	Platnost zprávy.....	38
9.9.3	Potvrzení odeslání	38
9.9.4	Uložit odeslané zprávy.....	38
9.9.5	Nastavení paměti	38
9.10	Hromadné odstranění zpráv	38
9.11	Stav paměti.....	39
10	Telefonní seznam.....	39
10.1	Prohlížení kontaktů	40
10.2	Přidání nového kontaktu	40
10.3	Odstranění kontaktů	41
10.4	Kopírování kontaktů	41
10.5	Přenos kontaktů	42

10.6	Nastavení zrychlené volby	42
10.7	Přidání kontaktu na blacklist	43
10.8	Další nastavení v telefonním seznamu	43
10.8.1	Moje číslo	43
10.8.2	Čísla služeb	43
10.8.3	Stav paměti	44
11	Seznam spojení	44
11.1	Odstranění položky	45
11.2	Čas spojení	45
12	Multimedia	45
12.1	Prohlížeč snímků	45
12.2	Hudební přehrávač	46
12.3	Diktafon	46
13	Rádio FM	46
14	Budík	47
14.1	Budík - nastavení	47
14.2	Vypnutí budíku	48
15	Aplikace	48
15.1	SIM služby	48
15.1	Prohlížeč souborů	48
15.2	Svítilna	49
15.3	Kalendář	49
15.4	Kalkulačka	50
15.5	Bluetooth	50
16	Nastavení	51
16.1	Nastavení připojení	51
16.1.1	Přenos hovoru	51
16.1.2	Očekávané hovory	52
16.1.3	Blokování spojení	53
16.1.4	Skryté číslo	53

16.1.5	Dodatečná nastavení spojení	54
16.2	Nastavení telefonu	54
16.2.1	Datum a čas	54
16.2.2	Jazyk	55
16.2.3	Automatické vypnutí./zapnutí. telefonu	55
16.2.4	Tovární nastavení	56
16.3	Nastavení displeje	56
16.3.1	Tapeta	56
16.3.2	Podsvícení klávesnice	56
16.3.3	Automatické zablokování klávesnice	57
16.3.4	Podsvícení.....	57
16.3.5	Signalizace událostí	57
16.4	Nastavení zabezpečení	57
16.4.1	PIN.....	58
16.4.2	PIN 2.....	58
16.4.3	Blokáda telefonu	58
16.4.4	Ochrana soukromí	59
16.4.5	Zablokování klávesnice	59
16.4.6	Pevná čísla.....	59
16.4.7	Blacklist	60
16.5	Nastavení profilu	60
16.5.1	Nastavení vyzvánění.....	60
16.5.2	Nastavení hlasitosti.....	61
16.5.3	Nastavení vibrace	61
16.5.4	Zvuky klávesnice a upozornění	62
16.6	Výběr sítě	62
17	Připojení k počítači	62
18	FAQ (Řešení problémů).....	64
19	Podmínky bezpečného užívání	67
20	Podmínky záruky	69

21	Informace o Baterii	70
22	Informace o SAR	71
23	Informace o ochraně životního prostředí	73
24	Prohlášení o shodě.....	75

1 Lokalizace tlačítek

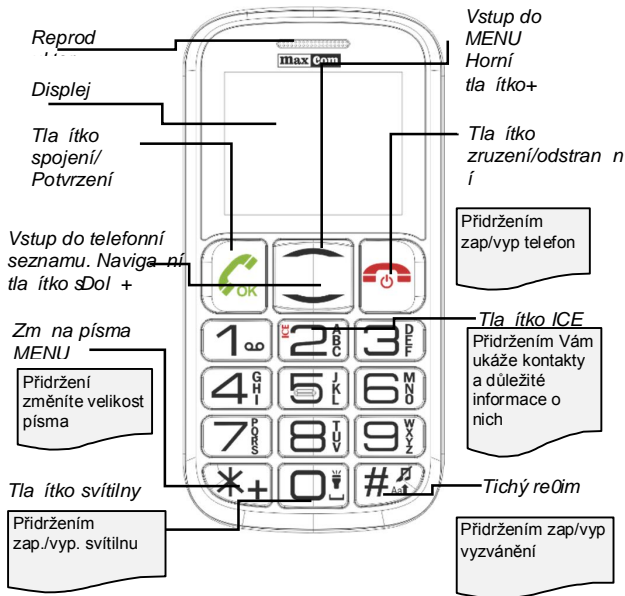

Tla ítko SOS

Reproduktor

Podržením tlačítka na
postup alarmu
Zavoláte na
definovaný počet
počet čísel nebo SMS



Pohled z vrchu



Svítilna

Spodní

Nabíjecí kontakty



Nabíjecí zásuvka

2 Pravidla bezpečného používání

Přečtením si následujících pravidel, budete minimalizovat riziko zneužití telefonu.

používání – Nepoužívejte telefon v prostředí, kde je to zakázáno, např. čerpací stanice a nemocnice. Používání telefonu v těchto místech by mohlo ohrozit další lidi v nebezpečí.

Svítilna – Nedívejte se přímo do světelného paprsku

Sluchátka – Máte-li naslouchadlo, musíte pečlivě volit hlasitost telefonu a vhodně nastavit citlivost vašeho sluchadla.

Vodotěsnost – telefon není vodotěsný. Uchovávejte jej na suchém místě.

Headset je určen pro použití hlavní bezdrátové technologie Bluetooth. Headset lze zakoupit v obchodech s GSM doplňky zvlášť

2.1 Síť GSM

Telefon je určen k provozu v síti **GSM 900/1800**.

Před použitím funkce dostupné v telefonu uživatele, měli byste se poradit se svými GSM operátorem, které datové funkce jsou k dispozici.

3 Instalace


Před zapnutím telefonu, měli byste vložit SIM kartu a baterii. Věnujte pozornost tomu, aby nedošlo k poškození karty při vkládání.

SIM karta musí být uchovávána mimo dosah dětí.


3.1 Instalace SIM karty

Před vložením SIM karty, ujistěte se, že je telefon vypnutý. Nabíječka by měl být odpojen.

1. Zvedněte hřebík krytu s výřezy v místech, která se nachází ve spodní části telefonu (jak je znázorněno)

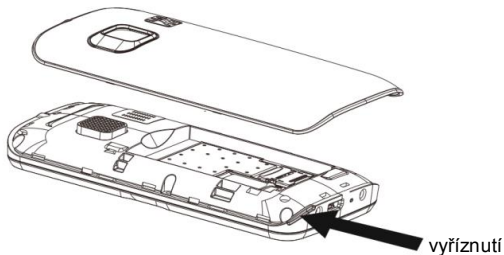


2. . Zasuňte SIM kartu do slotu pro kartu SIM "", jak je uvedeno níže.

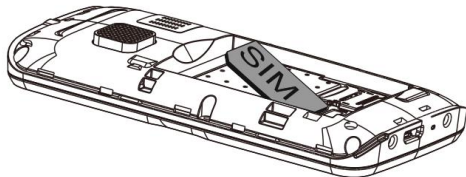

3.1 Instalace paměťové micro SD karty


Vedle slotu SIM karty na pravé straně je místo pro paměťové karty Micro SD. Posuňte zajišťovací kolík ve směru OPEN a poté jej zvedněte. Vložte kartu micro SD. Telefon se připojí terminály k micro SD kartě. Dotekem zavřete závlačku ve směru LOCK.

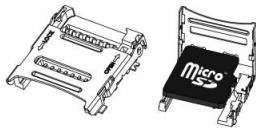

Při použití paměťové karty buďte opatrní, zejména při vkládání a vyjímání. Na které paměťové karty před prvním použitím je třeba formátovat pomocí počítače. Pravidelně zálohujte informace na kartách používaných v jiných zařízeních při použití SD karty! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou vést k poškození nebo ztrátě obsahu karty. Paměťová karta Micro SD není součástí dodávky. Micro SD karta zvyšuje paměť telefonu, která může být použita pro ukládání multimediálních souborů.

3.2 Instalace baterie

1. Vložte baterii tak, aby kontakty +/- směřovaly k spodní části telefonu.
2. Po vložení baterie, jemným stisknutím vložte kryt na baterii.

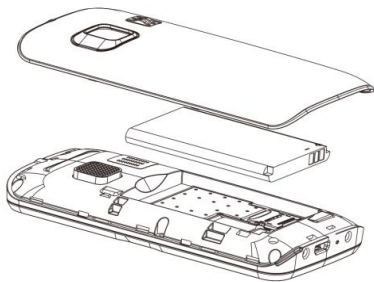

3.3 Nabíjení baterie

Pozor! Použijte baterii obsaženou v sadě. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu čeho důsledkem bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když je zadní kryt odstraněn.

Nabíjení telefonu:

1. Připojte nabíječku do zásuvky ve spodní části telefonu.

2. Připojte zástrčku do zásuvky. Na displeji v pravém horním rohu informacím na displeji o nabíjení. Symbol baterie ukazuje stav nabití akumulátoru.
3. Když je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku od elektrické zásuvky, a poté kabel od telefonu.

3.3.1 Desktop nabíje ka (možnosti)

Pokud používáte stolní nabíječky, musíte nejprve připojit malý konektor nabíječky AC na desktop nabíjecí zásuvky a pak připojte napájecí adaptér do sítě. Abyste nabil telefon, stačí mobil vložit do desktopu nabíječky kontakty dolů.

3.4 Signál nízkého stavu baterie


Telefon vás upozorní zvuky (pokud jsou zahrnuty v profilu varovných tónů), a zprávou na displeji, když úroveň nabití baterie je příliš nízká na obrazovce se objeví červený symbol nízkého stavu baterie.

3.5 Zapínání telefonu





Stiskněte a podržte červené tlačítko pro zapnutí telefonu




Budete-li vyzváni k zadání kódu PIN je nutné jej zadat. Najdete ho v startovací sadě pro SIM karty.

Po zadání kódu stiskem klávesy zelené sluchátko  zapnete telefon


Upozornění: Zadáním nesprávného PIN kódu třikrát za sebou, SIM karta bude zablokována. Můžete ji odblokovat pomocí PUK kódu. 10-násobné zadání špatného PUK uzamkne SIM kartu trvale.

Při prvním spuštění telefon vás vyzve k zadání aktuální datum a čas. Zadejte číslice data sekvenčně potvrďte stiskem . Pak už stačí jen zadat aktuální čas a potvrďte . Můžete použít tlačítka **nahoru/dolů**   pro přepínání mezi čísly.

3.6 Vypínání

Chcete-li vypnout telefon, stiskněte a podržte tlačítko pro odpojení .

3.7 Zablokování klávesnice


Chcete-li zamknout klávesnici, stiskněte postupně:  a *

Klávesnice se automaticky zamkne po určité době nečinnosti. Můžeme změnit nebo vypnout bude postupně v: Menu> Nastavení> Displej > **Auto.blok. kláves.**

Můžete také nastavit klávesnici zamknout stisknutím pouze červeného telefonu (není nutné stisknout klávesu

*)

MENU > Nastavení > Zabezpečení. > Blokáda tlačítko červeného sluchátka.


Chcete-li odemknout klávesnici, stiskněte postupně:  a *

Není třeba odemknout klávesnici pro přijetí hovoru.

3.8 Pohotovostní režim

Je-li telefon zapnutý, ale nepřijme žádná opatření, je v pohotovostním režimu.



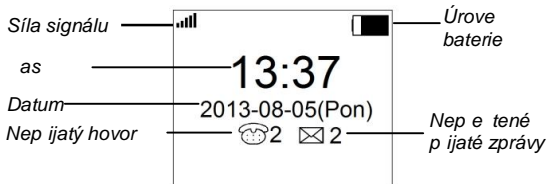

Popis displeje:





Blikající displej vás informuje o nové zprávě nebo o zmeškaném hovoru. Na displeji bliká cca. 1 hod. Tuto funkci lze vypnout v:





MENU > Nastavení > Displej Signalizace událostí

3.9 Ikony na displeji

	Budík
	Nová zpráva
	Nepřijatý hovor
	Tichý režim

3.10 Základní funkce tlačítek

<u>Tlačítko</u>	<u>Funkce</u>
Tlačítko připojení (zelené sluchátko) 	Volání a přijímání hovorů v pohotovostním režimu: Stiskněte pro vstup do historie volání. Navigace v menu: "Potvrdit" Stiskněte tlačítko pro potvrzení funkce vybrané.
Tlačítko ukončení (červené tlačítko) 	zapnout/vypnout telefonu. Navigace v menu: "Zpět" Stisknutím se vrátíte na předchozí MENU

<p>Tlačítko Nahoru</p> 	<p>Pohotovostní režim: Stiskněte pro vstup do hlavního menu Navigace v menu: Stiskněte pro pohyb kurzoru nahoru</p>
<p>Tlačítko dolů</p> 	<p>Pohotovostní režim: Stisknutím tlačítka pro vstup do zobrazení telefonního seznamu Navigace v menu: Stiskněte pro pohyb kurzoru dolů</p>
<p>Tlačítko 1</p>	<p>Krátké stisknutí: číslo 1 Přidržení: Hlasová schránka</p>
<p>Tlačítko 2</p>	<p>Krátké stisknutí: číslo 2 Podržte displeje MENU ICE "V případě nouze</p>
<p>Tlačítko 3-9</p>	<p>3-9 tlačítko Krátké stisknutí: číslo 3-9 Přidržení: vybere předem naprogramované číslo rychlého vytáčení</p>
<p>Tlačítko</p> 	<p>Pohotovostní režim: stiskněte a podržte tlačítko pro přepnutí na tichý nebo normální Psaní SMS: Stiskněte pro změnu vstupního režimu</p>
<p>Tlačítko</p> 	<p>Psalí SMS: Stisknutím používat symboly.</p>
<p>Tlačítko svítilny</p>	<p>Pohotovostní režim: stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí svítilny</p>






Tísňové tlačítko
(SOS)




Pokud jste na tísňovém volání, stiskněte a podržte zahájit postup na SOS

4 Obsluha MENU

Pro vstup do menu v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko nahoru .

Pro pohyb v menu použijte tlačítka **nahoru**  dolů .

Pro potvrzení zvolené funkce, stiskněte tlačítko volání .

Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky (Zpět), stiskněte



5 Svítilna

Chcete-li zapnout / vypnout svítilnu, podržte tlačítko nula



Nebo vstup do:


MENU > Aplikace>Svítilna

6 Tlačítko ICE.

ICE (ang. In Case of Emergency, - v mimořádném případě) - Zástupce říká záchranáři, které by měly volat v případě nouze. Po stisknutí a držení informace o uživateli o 2 ICE kontakty a zobrazuje

ICE zkratka je známý tím, záchranáři po celém světě a poskytuje důležité informace o obětech, je vhodné doplňovat nouzové kontakty, s. 28 a informace o uživateli, str.28

7 Tísňová volání

Když je telefon zapnutý, kdykoli budete potřebovat, můžete ručně zadat 112 a vytočte číslo pomocí zeleného telefonu .

Většina – ale ne všechny - sítě přijímají tísňová čísla (112, 999 atd.), bez aktivní nebo vložené karty SIM. Obratě se na svého poskytovatele služeb o další informace.


112 je evropské číslo tísňového volání.

7.1 Tísňové volání SOS

Zadejte postupně:

MENU > Nastavení > SOS Menu > Status vyber možnost **aktivuj** nebo **vypni**.

Pokud je povoleno telefon automaticky zahájí tísňové volání stisknutím a podržením SOS. Je-li funkce vypnutá, stisknutí tlačítka se zobrazí zpráva SOS je deaktivován

Chcete-li zrušit .


7.1.1 Postup tísňového volání

1. Když je funkce nouzového volání povolena: stiskněte a podržte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Telefon bude signalizovat, že pošle zprávu na předem nastavené kontakty a automaticky zavolá jeden po druhém. Tři pokusy budou zvonit pro každou sadu kontaktu. Telefonní hovory na další kontakt, když se nedokáže připojit k předchozí.


2. Telefon bude signalizovat, zazní při odesílání zpráv a volání.
3. Bude-li žádný z poplachových kontaktů ani přijímat hovory tísňového volání vstoupí do režimu poplachu po dobu jedné hodiny. To znamená, že telefon automaticky přijme každý příchozí hovor a automaticky se zapne hlasitý odposlech. Když nastane čas pro volání na tísňová čísla, jeden hovor se zvedl telefon se automaticky vrátí do normálu po ukončení hovoru.

Chcete-li ukončit alarmu by měly být dlouhé stiskněte tlačítko SOS krátkým stiskem  přerušit pouze aktuální vydání.

7.1.2 Tísňová volání

Chcete-li nastavit počet SOS přejít do hlavního menu stisknutím tlačítka se šipkou nahoru . Potom vyberte:

Nastavení > SOS Menu > Kontakty ICE

Stiskni tlačítko . Můžete nastavit až pět čísel tísňového volání tím, že zadáním ručně nebo výběrem z telefonního seznamu.

Chcete-li odstranit kontakt, zvolte Upravit a pak použijte červenou telefonní číslo a stiskněte tlačítko smazat **OK**

7.1.3 Tís ový text

Můžete změnit obsah SMS zprávy, která je odeslána v průběhu nouzového volání. Vraťte se obrátit v MENU> Nastavení> SOS Menu> Alarm SMS

Výchozí je napsané: "SMS Alarm! Zavolejte mi! "Můžete povolit nebo zakázat odeslání zprávy SOS v režimu poplachu. K tomu, zvolte Menu> Nastavení> SOS Menu> SMS Alarm> Stav> Povolit / Zakázat

7.1.4 Informace SOS/Informace o majiteli

Nastavení> SOS Menu > Informace. o uživateli.

Doporučuje se zadat informace o sobě, což může být užitečné v případě nehody, jako je vaše jméno, které jsou špatně, za to, co máte a co jste alergičtí na krevní skupiny. Tato informace se objeví na obrazovce, když režim alarm (když nikdo neodpovídá název oddělení alarmu) a po stisknutí tlačítka "2" (ICE)

7.1.5 Vypnutí alarmu SOS



Můžete zapnout / vypnout zvuk alarmu při připojení SOS. Chcete-li to provést, zvolte Menu> Nastavení> SOS Menu> SOS Alarm> Povolit / Zakázat

8 Spojení

8.1 Volání

1. Zadejte telefonní číslo, které chcete volat


U mezinárodních hovorů je třeba zadat "00" nebo "+" před číslem. Chcete-li zadat "+" by měla být dvakrát stisknuta „*“

2. Stisknutím zeleného tlačítka  vytočíte telefonní číslo
3. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte červené tlačítko .



8.1.1 Zrychlená volba

Pokud jste dříve přiřazeno klíčové kontakty 3-9, v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko pro uskutečnění hovoru, viz str. **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**

8.2 Handsfree

Během hovoru stiskněte dvakrát  jestli chcete zapnout reproduktor. Chcete-li vypnout reproduktor stiskněte znovu dvakrát .

8.1 Regulace hlasitosti

Můžete stisknout tlačítko **nahoru/dolů**   pro zvýšení a snížení hlasitosti během hovoru.

8.2 Konference

Konference je službou mobilního operátora, která umožňuje třícestnou konverzaci. Služba musí být k dispozici od operátora. Existují dva způsoby, jak vytvořit konferenci:

Metoda 1

Jedna osoba volá Vám a Vy zase voláte jiné.

1. Přijmete hovor
2. Stiskněte tlačítko Přijmout a vyberte Přidat nové připojení
3. Zavolejte třetí stranu. Můžete to udělat zadáním telefonního čísla a stiskněte tlačítko Odeslat. Vyberete-li nové číslo první výzvy je přidržen. Chcete-li vytvořit konferenci, stiskněte tlačítko volání a vyberte Konference.



Metoda 2

Dva příchozí hovory.

1. Přijmete první hovor
2. Přijměte druhé volání: Pokud se na obrazovce zobrazí druhý příchozí hovor. Přijetí hovoru stisknutím zeleného sluchátka. Chcete-li vytvořit konferenci stiskněte zelené tlačítko a vyberte Konference.


9 Zprávy SMS

Můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS. Jakmile se na obrazovce zobrazí ikona, znamená to, že je alespoň jedna nepřečtená zpráva.

Pro vstup do SMS zpráv v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **nahoru** , a pak zelené tlačítko .

* Telefon má paměť na 100 SMS zpráv. SMS zprávy mohou být také uloženy na SIM kartě (paměť, závisí na typu SIM karty)

9.1 Psaní SMS

1. V nabídce SMS, vyberte položku Psát zprávu. Otevřít editor zpráv.
2. Zadejte zprávu. Chcete-li zadat číslo podržte tlačítko.
3. Stiskněte tlačítko  chcete-li vložit kontakt z knihy, přidat smajlík, nebo uložit zprávu do práce


V pravém horním rohu se zobrazí informace o prediktivní a počtu dostupných znaků novinek

9.2 Změna zadávání textu

Chcete-li změnit způsob zadávání textu (čísla, velká a malá písmena), stiskněte klávesu „#”.

ABC – základní abeceda


Chcete-li vybrat jiný způsob zadávání, zvolte Menu> Nastavení>. Telefon> Jazyk> Jazyk textu

- Chcete-li zadat symbol, stiskněte klávesu. Pomocí nahoru/dolu vyberte symbol a potvrďte .

Pozor:

Můžete odeslat textovou zprávu, a to i po překročení povoleného počtu znaků pro jednu zprávu (max. 160 znaků). Delší zprávy budou odeslány jako dvě zprávy. Pro každý poskytovatel zpráv služeb může účtovat poplatek podle ceníku operátora.

9.3 Odeslání zpráv

Stiskněte  pro vstup do Volby a zvolte Odeslat:


- Zadejte číslo příjemce a stiskněte tlačítko Možnosti odeslat zprávu.

nebo





- stiskněte Volby> Kontakty. Vyberte příslušné kontaktní / kontakt a vyberte **Volby> Zvolit> Ok> Volby> Ok.**

Stiskněte Volby> Odeslat.

9.4 Uložení zpráv

Chcete-li uložit právě napsanou zprávu, stiskněte , a poté vyberte položku Uložit jako uložené pracovní zprávy.




9.5 Čtení SMS


1. . Pokud se na displeji zobrazí nové SMS zprávy můžete stisknout , číst zprávy nebo , nečíst zprávy a vrátit se do pohotovostního režimu. Objeví se na ikonu obrazovce zprávy čekající.
2. Chcete-li zobrazit přijaté zprávy z MENU pro vstup do e-mailové schránky SMS výběrem Doručená pošta. Přijaté. Chcete-li číst Zprávy, stiskněte tlačítko, při čtení můžete využít možnosti stisknutím tlačítka .
3. Ikona  uvádí, že zpráva je nepřečtena.

9.6 SMS Boxy

9.6.1 SMS Box

Zobrazuje zprávy přijaté, tříděné s ohledem na datum přijetí.

Chcete-li přesunout do vaší poštovní schránky, použijte tlačítka **nahoru/dolu**   a tlačítko  aby zobrazit vybranou zprávu.

Při čtení zprávy stiskněte klávesu  aby bylo možné si vybrat jednu z možností:

Odstranit, Odpovědět, Odstranit, hovor (vytočte číslo), Block (ochrana textové zprávy před odstraněním), Vybrat, Druh, Přidat odesílatele do (pro přidání osoby do seznamu kontaktů), odstranit stejné (odstranit všechny zprávy od odesílatele), Přidat na černou listinu (blokování určitého odesílatele).

9.6.2 Odeslané položky

Uložené zprávy jsou posílány do složky Odeslané, pokud uložení funkce je povolena v nastavení:

Menu> Zprávy> Nastavení> Uložit odeslané zprávy.

9.6.3 Pracovní kopie

Můžete si uložit neodeslané zprávy v "Koncepty". Chcete-li to provést, napište zprávu, a když stisknete tlačítko volání, vyberte položku Uložit jako pracovní zprávy.

9.7 SMS šablony

Ve výchozím nastavení, telefon obsahuje 5 šablon zpráv. Můžete mazat, upravovat, odesílat, a dělat z nich nové.

zprávy. Při úpravách zprávy stiskněte tlačítko volání zadat volby a vyberte Vložit šablonu.

9.8 Hlasová schránka

Hlasová schránka je poskytovatel služby, který nám umožňuje odchodu hlasové nahrávky, když někdo nedokáže spojit se s námi. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb. Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, zvolte Menu> Zprávy >

Hlasová schránka stiskněte tlačítko

Číslo hlasové schránky lze získat od poskytovatele služeb. Chcete-li se připojit k hlasové schránky v pohotovostním režimu, jednoduše stiskněte a podržte tlačítko 1.

9.9 Nastavení SMS

MENU> Zprávy > Nastavení

9.9.1 *íslo st ediska zpráv.*

Zprostředkovává mezi účastníky v posílání SMS zpráv. Chcete-li poslat textovou zprávu z mobilního telefonu, měli byste mít telefonní číslo SMS centra.

Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

9.9.2 Platnost zprávy

Můžete nastavit dobu platnosti zprávy SMS, než se dostane příjemce, jde do SMS centra. Doba platnosti - doba, po kterou se má síť pokoušet doručit SMS do SMS centra k příjemci.

9.9.3 Potvrzení odeslání

Můžete nastavit pro příjem SMS odpověď, že vaše SMS byla doručena odesílateli (síťová služba)

9.9.4 Uložit odeslané zprávy

Umožňuje zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv

9.9.5 Nastavení paměti

Umožňuje zvolit, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na kartě SIM

9.10 Hromadné odstranění zpráv



Můžete vymazat všechny zprávy přicházející obrát v: Menu> Zprávy> Odstranit vše a pak vyberte, které kolonka byste chtěli vymazat.

9.11 Stav paměti






Menu> Zprávy> Stav paměti.

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat stav vaší SIM karty a telefonu.

10 Telefonní seznam



Můžete uložit jména a telefonní čísla z kontaktů v paměti telefonu a SIM karty. Kontakt ikon  je uložen v paměti telefonu, a kontakt s ikonou  je uloženy na SIM kartě.

Pro vstup do prohlížení telefonního seznamu kontaktů v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko dolů .




Chcete-li zadat volby telefonního seznamu, přejděte do nabídky stisknutím tlačítka , pak pomocí tlačítka  vyber kontakt a stiskni tlačítko , tlačítka dolů  vyberte požadovaný kontakt a potvrďte tlačítkem .

10.1 Prohlížení kontaktů

Metoda 1

1. Zvolte Menu> Kontakty
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte
3. Telefon půjde ke jménům na seznamu. Můžete procházet pomocí tlačítek  .

Metoda 2

1. V pohotovostním režimu stiskněte .
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte
3. Telefon půjde ke jménům na seznamu. Můžete procházet pomocí tlačítek  .


10.2 Přidání nového kontaktu

1. Zvolte Menu> Kontakty> Volby> Přidat k zadání nového kontaktu.
2. Vyberte typ paměti (uložit na SIM/Telefon)
3. Vyberte název a zadejte název, pod nímž je toto číslo uložit. Stiskněte tlačítko Ok.
4. Zvolte Telefon a zadejte telefonní číslo, které chcete uložit, a stiskněte OK.
5. Můžete také přiřadit jedinečné vyzvánění ke kontaktu

6. Stiskni - ulož.

10.3 Odstranění kontaktů

Chcete-li odstranit kontakt z telefonu nebo SIM karty, proveďte následující:

1. Zvolte Menu> Kontakty> Volby> Odstranit. potvrdit .
2. Chcete-li odstranit několik kontaktů, zvolte: Menu> Kontakty> Volby> Odstranit> Odstranit více, a pak zvolte kontakty odstranit. Stiskněte Volby> OK, a klepněte na tlačítko OK.
3. 3. Chcete-li odstranit všechny kontakty z telefonu, zvolte: Menu> Kontakty> Volby> Odstranit> Odstranit z telefonu> Ok

10.4 Kopírování kontaktů

Chcete-li zkopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu, nebo z telefonu na SIM kartu:

1. Zvolte Menu> Kontakty> Volby> Kopírovat
2. 2. Poté zvolte zdroj (kopie) a cílovou kopie (Kopírovat do).

3. Stiskněte Volby> Kopírovat. Vyberte kontakt a zvolte možnost Volby> Označit. Můžete si vybrat více kontaktů. Poté zvolte Volby> Ok.

10.5 Přenos kontaktů

Přenos kontaktů ze SIM karty do telefonu, nebo z telefonu na SIM kartu, zvolte Menu> Kontakty> Volby> Přesunout. Pak postupujte stejným způsobem jako při kopírování kontaktů.

10.6 Nastavení zrychlené volby

Telefon lze naprogramovat 7 číselných tlačítek (3-9), rychlé vytáčení. Když držíte příslušného tlačítka je připojit k uložené číslo.

Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

Tlačítka programování

Chcete-li naprogramovat rychlou volbu tlačítek, zvolte:

Menu> Kontakty> Volby> Zrychlené volby.> OK
Vyberte, pod kterým klíč, který chcete přiřadit číslo, zadejte jej ručně, nebo zadejte kontakty uložené v telefonním seznamu.

10.7 Přidání kontaktu na blacklist

Pokud přidáte kontakt na černou listinu, volající z tohoto čísla, uslyšíte obsazovací tón.

Můžete přidat číslo do černé listiny z telefonního seznamu

Menu> Kontakty> Volby> Přidat na blacklist

Odstranění kontaktu z černé listiny:

Menu> Nastavení> Zabezpečení. > Blacklist

10.8 Další nastavení v telefonním seznamu

10.8.1 *Moje číslo*

Některé SIM karty vám umožní kontrolovat vaše telefonní číslo. Můžete také upravit nebo zadat číslo ručně vybrat:

Menu> Kontakty> Volby> Obecné> Moje číslo

10.8.2 *čísla služeb*

Chcete-li zkontrolovat servisní čísla uložená na SIM kartě

Menu> Kontakty> Volby> Obecné> Čísla služeb

10.8.3 Stav paměti

Můžete zkontrolovat stav paměťové karty a telefonu.
vybrat:

MENU> Kontakty> Volby> Obecné> Stav paměti

11 Seznam spojení


Chcete-li zobrazit záznamy hovorů, přejděte do části
Hlavní nabídka> Výpis volání, a pak zvolte:

Nepřijaté hovory

Vybraná čísla

Přijaté hovory.

Odmítnuté hovory

Pro registraci, můžete přistupovat k historii hovorů v
pohotovostním režimu stisknutím tlačítka Volat 

11.1 Odstranění položky

Chcete-li odstranit všechny položky ze seznamu hovorů, zvolte:

MENU> Výpis volání. > Odstranit všechny

11.2 Čas spojení

Můžete vidět čas posledního hovoru a době všech hovorů, přijatých hovorů a volaných čísel, vyber možnost:

MENU> Výpis volání. > Délka hovorů. Chcete-li odstranit všechny časy, zvolte Obnovit.

12 Multimedia

Telefon je dodáván s podporou pro obrázky a zvuky. Chystáte se do cesty Níže si můžete prohlédnout stávající grafiku a zvuky, které jsou uloženy v telefonu nebo na paměťové kartě

MENU > Multimedia.

12.1 Prohlížeč snímků

Prohlížeč snímků umožňuje prohlížet fotografie uložené na paměťové kartě.

12.2 Hudební přehrávač

Přehrávač může přehrávat audio soubory uložené v telefonu nebo na paměťové kartě.

Klíčové funkce pro přehrávání audio souborů:

- #: zvětšení hlasitosti
- *: zmenšení hlasitosti
- Horní tlačítko: přehraj předchozí soubor
- Dolní tlačítko: přehraj další soubor

Chcete-li začít hrát, zvolte Volby> Přehrát. Chcete-li pozastavit nahrávání, zvolte Volby> Pauza.

Chcete-li ukončit přehrávač, zvolte možnost Volby> Konec 4, teprve poté stiskněte červené telefon. V opačném případě, bude hudba hrát nepřetržitě na pozadí.

12.3 Diktafon

K zapnutí diktafonu, vyberte: Menu> Média> Záznamník> Volby> Start.

V možnostech můžete změnit umístění pro uložení ve formátu souboru dat a připraven k poslechu nahrávek

13 Rádio FM

Telefon lze použít jako FM rádio. Chcete-li zapnout rádio, jděte na: MENU> FM rádio. Chcete-li zadat nastavení rádia, zvolte Menu> FM rádio> Možnosti.

Chcete-li pozastavit nebo obnovit příjem, zvolte Volby> Pauza / Přehrát.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte klávesy * lub #. Vyhledávání kanálů Volby> linka vyhledávání. Kanálů. Chcete-li uložit stanici do paměti, zvolte možnost Volby> Uložit.

Chcete-li ručně zadat frekvenci sběru, zvolte Volby> Ruční vyhledávání.

Chcete-li minimalizovat rádio na telefonu a provádět další úkony při přijímání zvolte Volby> Hudba na pozadí.

14 Budík


Telefon má funkci budíku (alarm). Můžete libovolně nastavit čas a signalizovat.

Pro přístup k nastavení budíku, zvolte:

MENU > Budík.

14.1 Budík - nastavení

Zvolte Menu> Alarm

Vyberte jednu ze tří polí na nastavení budíku, potvrďte připojení. Zvolte možnost Volby> Upravit. Poté zvolte obsah alarmu, čas buzení a vyberte vyzvánění nebo alarm opakovat každý den nebo v pracovní dny. Po nastavení potvrzovací tlačítko .

14.2 Vypnutí budíku

Chcete-li odstranit naprogramované poplachy, vyberte: MENU> Alarm> Volby> Zakázat
Stejným způsobem můžete aktivovat přednastavený alarm.

15 Aplikace

15.1 SIM služby

SIM služby jsou další služby, které nabízí SIM (obvykle placené). Vzhledem k omezené funkčnosti telefonu některé služby nelze spustit pomocí telefonu MM461.

15.1 Prohlížeč souborů



Uživatel může procházet soubory uložené v telefonu a na paměťové kartě. Vyberte:

Menu> Aplikace> Moje soubory

15.2 Svítilna

Zvolte možnost Menu> Aplikace> Svítilny a povolit nebo zakázat pro zapnutí / vypnutí svítilny.

15.3 Kalendář

Telefon má zabudovaný kalendář k dispozici v rámci Menu> Aplikace> Kalendář. Kromě prohlížení kalendáře, můžete přidat vlastní položky nastavením přesné čas, datum, opakovatelnost a tón. Chcete-li naplánovat úlohu pomocí kláves  najdete správný den a stiskněte tlačítko , objeví se možnosti:

Nový úkol





- Zobrazení úkolů
- Všechny nabídky práce
- V současné době úkol čištění
- Vymazat vše
- Jít na datum

Pro přechod mezi měsíci použijte tlačítka * i #.

15.4 Kalkulačka

Telefon je vybaven jednoduchou kalkulačkou. Můžete provádět operace na sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Vybrat: Menu> Aplikace> Kalkulačka

1. Zadejte první číslo, když je jen 0 na obrazovce
2. Vyberte symbol operace, kterou chcete provést, použitím tlačítek  a stisknutím zeleného tlačítka.
3. Zadejte druhé číslo a stiskněte .
4. Chcete-li odstranit poslední číslici nebo znak aritmetické operace, stiskněte .
5. Pro ukončení stiskněte opakovaně tlačítko .

15.5 Bluetooth


S Bluetooth, můžete odesílat a přijímat soubory. Můžete také připojit další zařízení, jako je například. Bezdrátový headset.

Zvolte možnost Menu: Aplikace> Bluetooth

V nabídce Bluetooth, můžete si vybrat jednu z těchto možností:

Stav Bluetooth	Povolit nebo zakázat Bluetooth
Viditelnost	Otočte, aby ostatní mohli najít svůj telefon
Moje zařízení	Předchozí připojení
Moje názvy	Vyberte jak má být nazýváno vaše zařízení
Paměť	Vyberte, kam chcete ukládat přijaté soubory

16 Nastavení

Pro přístup k nastavení, otevřete hlavní menu stisknutím tlačítka **Nahoru** , a pak vyberte možnost nastavení

16.1 Nastavení připojení

16.1.1 *P enos hovoru*

Je síťová služba. V případě, že provozovatel tuto službu nabízí, aby se příslušnou konfigurací. Můžete přesměrovat příchozí hovory přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

1. Chcete-li nastavit Přesměrování hovorů službu, zadejte: **MENU > Nastavení > Spojení > Přenos hovorů..**
2. Poté vyberte, kam chcete, aby předal volání ze seznamu dostupných: 1 nepodmíněně (Vpřed všechny příchozí hovory na zadané číslo), 2. Je-li obsazeno (Přesměrování příchozích hovorů, pokud jedete aktuální konverzace), **3 Pokud není žádná odezva (Vpřed příchozí hovory, když nechcete hovor)**, **4 Není-li k dispozici (přeposílá konverzaci, pokud jste vypnuli telefon, nebo jste mimo dosah).**
3. Stiskněte tlačítko Aktivovat a zadejte číslo, které chcete přesměrovat hovory pro aktivaci služby nebo zrušit všechny. renitence zakázat.

16.1.2 O očekávané hovory

Je síťová služba. V případě, že provozovatel nabízí tuto službu, musíte vytvořit a konfigurovat.

Po zadání **MENU > Nastavení > Nastavení spojení > Očekávané hovory** můžete zjistit obsazenost a zvolte, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je čekající hovor aktivní a uživatel mluví, dále příchozí hovor bude signalizováno pípnutím druhé

připojení (každých 5 sekund), budou také uvedeny číslo volajícího. Je možné přijmout druhý hovor a držte první.

16.1.3 Blokováni spojení

Je síťová služba. V případě, že provozovatel tuto službu nabízí, aby se příslušnou konfigurací. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy připojení.

1. Přejdi na:
2. **MENU > Nastavení > Nastavení spojení > Blokáda spojení.** Ze seznamu vyberte typ připojení, které chcete blokovat. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě volání na zemi), všechny příchozí hovory a příchozí hovory při roamingu.

16.1.4 Skryté číslo

Je síťová služba. V případě, že provozovatel tuto službu nabízí, aby se příslušnou konfigurací. Tato funkce umožňuje skrýt své číslo během hovoru.

Vyberte :

MENU > Nastavení > Nastavení spojení >Skrj číslo

16.1.5 *Dodate ná nastavení spojení*

Můžete nastavit další předvolby pro volání, jako jsou:

- indikace hovoru,
- Automatická volba,
- vibrace po spojení,
- odmítnout hovor, odeslat SMS
- automaticky nahrávat konverzaci

Vyber:

MENU > Nastavení > Nastavení spojení> Další.

a poté vyberte příslušné tlačítko volby 

16.2 **Nastavení telefonu**

Pro přístup k nastavení telefonu, přejděte postupně:

MENU > Nastavení > Nastavení telefonu.

16.2.1 *Datum a as*

Chcete-li změnit aktuální čas: **MENU > Nastavení > Nastavení telefonu > Datum a čas.** Kromě formátu zobrazení času a data, můžete nastavit formát času a data.

16.2.2 Jazyk

Chcete-li změnit jazyk, jděte otočit: MENU> Nastavení>. Telefon> Jazyk. Zde můžete nastavit jazyk menu samostatně a Jazyk psaní.

Pokud omylem nastavíte cizí jazyk, pro změnu opravit, stiskněte v pohotovostním režimu:

- 2x Nahoru
- 1x OK
- 2x Dolů
- 1x OK
- 1x Dolů
- 2x OK

16.2.3 Automatické vypnutí./zapnutí. telefonu

Zadejte následující příkaz: MENU> Nastavení>. Telefon> Automatický ON / OFF.

Můžete nastavit čas a den v týdnu, ve kterém se telefon automaticky zapnout / vypnout.

16.2.4 Tovární nastavení

Chcete-li obnovit výchozí nastavení, zvolte Menu> Nastavení>. Telefon> Obnovit výchozí. továrny. Chcete-li, aby váš provoz, musíte znát heslo. Výchozí heslo je 1234

16.3 Nastavení displeje


16.3.1 Tapeta

Menu> Nastavení> Displej> Tapeta.

Můžete si vybrat jednu z tapet systému nebo některý z paměťové karty.

Kontrast displeje

MENU> Nastavení> Displej> Kontrast.

Nastavte kontrast displeje pomocí tlačítka .

16.3.2 Podsvícení klávesnice

Menu> Nastavení> Displej> Podsvícení. Klávesa.

Vyberte čas, nebo vypnout podsvícení klávesnice úplně podsvícení klávesnice.

16.3.3 Automatické zablokování klávesnice

Klávesnice automaticky zamkne po určité době nečinnosti. Můžete zakázat automatický zámek, nebo změnit okamžiku vstupu postupně:

MENU > Nastavení > Displej > Automatické blokování kláves.

16.3.4 Podsvícení

Zvolte Menu> Nastavení> Displej> Podsvícení nastavit čas nebo nastavit podsvícení zvýrazněný.

16.3.5 Signalizace událostí

Signalizace událostí (blikající displej) Vás informuje o nové zprávě nebo zmeškaný hovor. Na displeji bliká cca. 1 hod. Tuto možnost lze zapnout nebo vypnout tím, že půjdete v :

MENU > Nastavení> Displej > Signalizace událostí

16.4 Nastavení zabezpečení

Chcete-li změnit nastavení zabezpečení, zvolte Menu> Nastavení > **Zabezpečení.**

16.4.1 PIN

Můžete aktivovat nebo deaktivovat požadavek na PIN kód a změnit PIN kód:

Menu> Nastavení > Zabezpečení. > PIN

16.4.2 PIN 2

PIN 2 je bezpečnostní kód pro přístup k pokročilým funkcím telefonu přiřazených k SIM kartě mobilního. Je třeba na náklady na volání a pevný režim aktivace volby (FDN). PIN2, obraťte se na servis.

Můžete změnit PIN 2:

Menu> Nastavení> Zabezpečení. > Změnit PIN2

16.4.3 Blokáda telefonu

Můžete se obrátit na zámek telefonu. Při použití telefonu, budete muset zadat kód k uzamčení. Výchozí kód 1234

Pro aktivaci zámku telefonu heslo, vyberte:

Menu> Nastavení> Zabezpečení. > Zámek telefonu,

Chcete-li změnit heslo zámku telefonu, zvolte Menu> Nastavení> Zabezpečení. > Změnit heslo

16.4.4 Ochrana soukromí

Můžete zamknout s přístupovým kódem k volání protokolu, zprávy, kontakty, soubory, kalendář, disk a audio přehrávač. Zvolte Menu> Nastavení> Zabezpečení. > Ochrana osobních údajů. Zadejte kód telefonu, vyberte položky, které chcete zablokovat přístup a stiskněte tlačítko Zpět.

16.4.5 Zablokování klávesnice

Menu> Nastavení> Zabezpečení. > červené tlačítko.

Klávesnice zámky stisknutím červeného telefonu v pohotovostním režimu.

16.4.6 Pevná ísla

Je síťová služba. V případě, že provozovatel tuto službu nabízí, aby se příslušnou konfiguraci. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy připojení.

Menu> Nastavení> Zabezpečení. > Pevné číslo.

Chcete-li povolit službu je zapotřebí PIN 2 (k dispozici od poskytovatele služby).

Ze seznamu vyberte typ připojení, které chcete blokovat, nebo přidat číslo do seznamu povolených čísel.

16.4.7 Blacklist

Zvolte Menu> Nastavení> Zabezpečení. > Blacklist> Nastavení. Black List povolit nebo zakázat odmítnout hovor, zablokování nebo odblokování zobrazení SMS zpráv z čísla, které je na seznamu. Pokud je povolena černá listina, volání na čísla na černé listině nebude realizován, volání z tohoto čísla, uslyšíte obsazovací tón.

16.5 Nastavení profilu

Nastavení profilu můžete měnit zvuk a hlasitost telefonu. Přejít na: Menu> Nastavení> Profily, požadovaný profil. Můžete aktivovat nebo změnit. Chcete-li změnit profil, přejděte na možnost MENU> Nastavení> Profily> Nastavení



16.5.1 Nastavení vyzván ní

Můžete změnit zvukový signál příchozí hovor nebo zprávu

MENU> Nastavení> Profily> Nastavení> Zvuky. Můžete si vybrat jednu z vestavěných melodií nebo jiné externí paměti.

16.5.2 Nastavení hlasitosti

MENU> Nastavení> Profily> Nastavení> Hlasitost

V tomto dílčím menu můžete změnit hlasitost vyzvánění, tóny výstrahy, hlasitost během hovoru, objem domácího animace, použitím kláves  .

Po nastavení stiskněte  a uložte.

16.5.3 Nastavení vibrace

MENU> Nastavení> Profily> Nastavení> Typ Ring

V tomto dílčím menu můžete změnit typ signálu příchozí hovory, SMS a alarm. Existují možnosti:

- pouze vyzvánění
- pouze vibrace
- bez zvuku
- vibrovat a poté kroužek
- vyzvánění a vibrace

Zvolte správný typ, potvrďte tlačítkem OK.

Po nastavení stiskněte  k uložení nastavení.

16.5.4 Zvuky klávesnice a upozornění

Menu> Nastavení> Profily> Nastavení> Ostatní zvuky oznámení

Vstup do výše cestu, můžete nastavit zvuk tlačítek, zvukové varování o vybité baterie, zvuk zapnutí / vypnutí, a hlasových pokynů při stisknutí tlačítek.

16.6 Výběr sítě

Můžete změnit režim sítě volby mezi manuálním a automatickým režimu. Vyberte:

MENU> Nastavení> Síť

Po výběru manuální režim zobrazí všechny dostupné sítě.

17 Připojení k počítači

Můžete připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB, takže můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem

Připojení:

- Připojte kabel USB k telefonu
- Připojte druhý konec kabelu do portu na vašem počítači

- Na displeji telefonu se zobrazí zpráva: "Nabíjení" a "disk". Vyberte disk

18 FAQ (Řešení problémů)

Provádění oprav a úprav je možno jen autorizovaným technikem. Neprovádějte opravy nebo úpravy sami, ztratíte tím právo na záruku!

!

„Nemůžu navázat spojení.“	Prosím zkontrolujte, zda je volané číslo je správné. Vytáčení jiné země, vždy přidejte příslušnou předvolbu (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (napájení karty), zkontrolujte, zda jsou finanční prostředky na vašem účtu, aby hovor mohl být uskutečněn
„Je vložena SIM karta, můžete uskutečňovat pouze tísňová volání (112	Jen pouze vložena SIM karta, můžete uskutečňovat tísňová volání.

<p>Telefon nefunguje, při zapojení nabíječky se nenabíjí</p>	<p>Možná, že je telefon vypnutý, telefon zapnete stisknutím tlačítka na (červené tlačítko) po dobu cca. 3 sekundy. K obnovení řádného fungování, nechte nabíječku připojenou, i když se na displeji nic nezobrazuje.</p>
<p>„Můžu uskutečnit hovor, když jsem v cizině?“</p>	<p>Pokud se nacházíte mimo zemi, telefon se automaticky přihlásí do cizí sítě, je-li povolen roaming. Informujte se u provozovatele.</p>
<p>„Je možné uskutečnit tísňové volání v místě, kde není pokrytí nebo pokud váš účet nemá prostředky?“</p>	<p>Nelze provést žádnou kombinaci, pokud nejste v dosahu sítě. Pokud nemáte finanční prostředky na vašem účtu, je možné, volat na tísňová volání na číslo 112.</p>
<p>„Jak můžu</p>	

zvětšit sílu signálu svého připojení?	Pokud se na displeji zobrazí "nefunguje", znamená to, že máte nedostatek signálu nebo prostředků na vašem účtu. Nicméně, v tomto případě je možné, tísňové volání 112 za podmínky, že se nacházíme v rámci sítě jiného operátora.
Klávesnice nefungují”.	Ujistěte se, že nemáte uzamčenou klávesnici.
„Co je to centrum SMS zpráv?	Centrum operátora sítě kde jsou uloženy vaše SMS zprávy...
Kdy je hovor zpoplatněn??”	Bude vám účtován ihned po připojení. Informujte se u operátora, jaký je postup pro výpočet.
Jak se ujistit, zda SMS dorazila k příjemci?	Povolte prosím zprávu služby. Po doručení zprávy přijde SMS odpověď s tím, že zpráva byla doručena (síťová služba)

19 Podmínky bezpečného užívání

- Nepoužívejte zapnutý telefon, pokud by mohlo dojít k rušení jiných zařízení!
- Nepoužívejte telefon bez vhodného souboru při jízdě.
- Telefon vysílá signály elektromagnetického pole, které může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, včetně např. lékařské zařízení. Dbejte pokynů výrobců zdravotnických přístrojů a nenoste mobil v blízkosti implantovaným zdravotnických přístrojů, jakým jsou např. Kardiostimulátory. Lidé s implantovanými přístroji, by měli konzultovat s výrobcem implantovaného zdravotnického zařízení o dodržování těchto pokynů. Osoby s kardiostimulátorem by neměly nosit telefon v náprsní kapse měli by držet telefon u ucha na opačné straně těla ve vztahu k zdravotnickému přístroji, aby se zmenšila možnost rušení. Okamžitě vypněte telefon v případě podezření, že způsobuje rušení;
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic, v blízkosti hořlavých materiálů.

- Neprovádějte žádné opravy nebo úpravy. Případné nedostatky by měly být odstraněny pouze kvalifikovaný servisním technikem.
- Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Telefon a jeho součásti musí být chráněny před dětmi.
- Nepokoušejte se čistit chemikálií nebo korozivními substancemi.
- • Nepoužívejte telefon v krátké vzdálenosti od debetních a kreditních karet - to může vést ke ztrátě dat na kartě.
- • Z bezpečnostních důvodů, nemluv na telefonu s připojenou nabíječkou sítě.
- • Nevystavujte přístroj nízkým a vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. Nepokládejte přístroj v blízkosti topného systému. Např. chladič, topení, trouba, CO, ohniště, gril, atd.

20 Podmínky záruky

Na telefonu je záruka, které nedílnou součástí je doklad o koupi.

Za opravu poškozených přístrojů v důsledku zneužití, statické elektřiny nebo blesku, bude účtován poplatek. Pokud jste se pokusili opravit svépomocí ztrácíte záruku. Výše uvedené informace jsou poskytovány pouze pro informační účely.

21 Informace o Baterii

Telefon má baterii, kterou lze nabít v nabíječce připojené k elektrické síti.

Pohotovostní doba je závislá na různých provozních podmínkách. Podstatně na kratší výdrž baterie má vliv, jak daleko jsme od retranslační stanice a délky a počtu hovorů.

Baterie po několik set a vybitích a následných nabitích přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud jste se setkali s významnou ztrátou výkonu, měli byste vyměnit baterii.

Používejte baterie doporučené výrobcem. Nenechávejte nabíječku v zásuvce po dobu delší než 2 až 3 dny.

Nedržte telefon v oblastech s vysokou teplotou. To může mít negativní dopad na baterie a samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelným poškozením. To může vést ke zkratu a poškození telefonu. Vložte baterii podle polarity.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou sníží životnost baterie. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 ° C až 25 ° C.

Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být uloženy ve speciálně určeném místě ve vhodné nádobě, v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory by neměly být likvidovány společně s komunálním odpadem, ale odevzdejte je na místě odběru. Je zakázáno házet baterie do ohně!

22 Informace o SAR

Informace o vlivu rozhlasového a koeficientem absorpce (SAR)

Mobilní telefon je navržen takovým způsobem, aby splňoval všechny platné bezpečnostní požadavky týkající se vlivu rádiových vln stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP, s přihlédnutím k velké bezpečnostnímu rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Doporučení o účincích rádiových vln, SAR (SAR. Specific Absorption Rate). Určeno ICNIRP Limit SAR je 2,0 wattů /

kilogram (W / kg), a průměrná hodnota na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních podmínek, maximální výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná hodnota SAR může být výrazně pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. V tomto modelu, nejvyšší naměřené hodnoty SAR Testy u ucha je 0,746 W / kg. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a šířky pásma sítě.

23 Informace o ochraně životního prostředí

Pozor: To Příklad je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96 / ES a polského zákona o odpadních elektrických a elektronických zařízeních symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice.



■ Takové označení informuje, že zařízení, po dobu užívání nemůže být umístěny společně s jinými odpady z domácností.

Pozor: Toto zařízení nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem!!! Výrobek musí být zlikvidován pomocí selektivních sběrných míst na připravených do toho přizpůsobených.

Vhodná likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení pomáhá, aby se zabránilo škodlivé pro zdraví a environmentální důsledky lidské přítomnosti nebezpečného a nesprávného skladování a zpracování takového zařízení.

Některé z informací obsažených v této příručce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci vašeho telefonu. To závisí na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a SIM karty. Vyhraujeme si právo provádět změny v produktu a jeho vlastností bez předchozího prezentaci informací.

Technická podpora - číslo: 32 325 07 00 nebo email
serwis@maxcom.pl

24 Prohlášení o shodě



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A., 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 85, fax +48 32 327 7860

Deklaracja Zgodności 07/2014/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Dwuzakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach 900/1800MHz
Maxcom MM461BB z dołączonym zasilaczem**

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi.

Ochrona zdrowia / bezpieczeństwo EN 60950-1:2006+A11:2009+A11:2010+A12:2011

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: EN 300 328 V1.2.1
EN 301 489-1 V1.2.2
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1

Współczynnik absorpcji światłej (SAR): EN 50360:2007 / EN 62209-1:206 / EN 62209-2:2010 / EN 50566:2013 / EN 62479:2010

Łączność radiowa: ETSI EN 301 511 V9.0.2

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku (IV) Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

Phoenix Testlab; Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Report No.: TRE14086201 Ochrona zdrowia / bezpieczeństwo
Report No.: TRE1408612802 TRE1408612803 (Kompatybilność elektromagnetyczna EMC)
Report No.: TRE1408612801 Łączność radiowa
Report No.: TRE14086129 Współczynnik absorpcji światłej (SAR):

Data ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE: 14



Tychy, 17 września 2014
miejscowość, data

imię i nazwisko osoby upoważnionej

"MAXCOM" S.A.
PROJEKT MAJSTER
Autent. (Główny)

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000410197

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr: 60 1650 1214 1000 0022 6197 4 339
NIP 640-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestrowy GIOS: E0001274WZBW

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

C € 0700

MM461 V1/-09-2014