FIXED DOCKING STATION

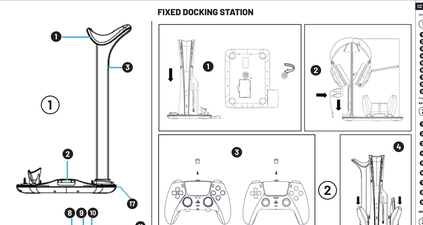

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off

CZ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste zakoupili multifunkční nabíjecí stanici pro ovladače PlayStation DualSense. Tento výrobek byl navržen tak, aby vyhovoval vašemu každodennímu stylu a stylu hry.

1
1 Držák na sluchátka
2 Nabíjecí port
3 Dvojitý držák na ovladače
4 Indikátor nabíjení
5 Port USB-C
6 Port pro 3D Pelle Nova dotekové ovládání
7 Nabíjecí port pro ovladač DualSense
8 Nabíjecí kolíky
9 Tlačítko pro uvolnění ovladače
10 Port USB-A pro připojení externího hub
11 Tlačítko pro uvolnění ovladače
12 Port USB-C pro připojení externího hub
13 Nabíjecí port pro ovladač DualSense
14 Nabíjecí kolíky
15 Tlačítko pro uvolnění ovladače
16 Port USB-C pro připojení externího hub
17 Port USB-C pro připojení externího hub
18 Nabíjecí port pro ovladač DualSense

2
Zobrazí aktuální stav výdrže ovladače PS5 ve spodní části a pomocí barevné LED zobrazuje stav nabíjení.
Otevřeno: LED indikátor bude zelený po dobu 5 sekund.
Zavřeno: LED indikátor bude zelený po dobu 5 sekund a poté se vypne.
Nabíjení: LED indikátor bude červený a po dokončení nabíjení se vypne.
Chyba: LED indikátor bude blikat červeně po dobu 5 sekund.

3
Držák ovladače na dotekovou kostu na stanici pro nabíjení ovladačů.
Nabíjecí kolíky na ovladači DualSense.
Po nasazení ovladače se ujistěte, že jsou kolíky v kontaktu s nabíjecími kolíky na ovladači.
Po nasazení nabíjecího kabelu USB-C do ovladače DualSense se ujistěte, že je kabel zcela zasunutý do portu.
Pokud ovladač nebude nabíjet, zkontrolujte, zda je kabel zcela zasunutý.

4
Port USB-C pro připojení externího hub.
Port USB-A pro připojení externího hub.
Port USB-C pro připojení externího hub.
Port USB-C pro připojení externího hub.

5
Tlačítko pro uvolnění ovladače.
Tlačítko pro uvolnění ovladače.

6
Port USB-C pro připojení externího hub.

7
Port USB-C pro připojení externího hub.

8
Port USB-C pro připojení externího hub.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

POUŽÍVACÍ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste zakoupili multifunkční nabíjecí stanici PlayStation DualSense. Tento výrobek byl navržen tak, aby vyhovoval vašemu každodennímu stylu a stylu hry.

1
1 Držák na sluchátka
2 Nabíjecí port
3 Dvojitý držák na ovladače
4 Indikátor nabíjení
5 Port USB-C
6 Port pro 3D Pelle Nova dotekové ovládání
7 Nabíjecí port pro ovladač DualSense
8 Nabíjecí kolíky
9 Tlačítko pro uvolnění ovladače
10 Port USB-A pro připojení externího hub
11 Tlačítko pro uvolnění ovladače
12 Port USB-C pro připojení externího hub
13 Nabíjecí port pro ovladač DualSense
14 Nabíjecí kolíky
15 Tlačítko pro uvolnění ovladače
16 Port USB-C pro připojení externího hub
17 Port USB-C pro připojení externího hub
18 Nabíjecí port pro ovladač DualSense

2
Zobrazí aktuální stav výdrže ovladače PS5 ve spodní části a pomocí barevné LED zobrazuje stav nabíjení.
Otevřeno: LED indikátor bude zelený po dobu 5 sekund.
Zavřeno: LED indikátor bude zelený po dobu 5 sekund a poté se vypne.
Nabíjení: LED indikátor bude červený a po dokončení nabíjení se vypne.
Chyba: LED indikátor bude blikat červeně po dobu 5 sekund.

3
Držák ovladače na dotekovou kostu na stanici pro nabíjení ovladačů.
Nabíjecí kolíky na ovladači DualSense.
Po nasazení ovladače se ujistěte, že jsou kolíky v kontaktu s nabíjecími kolíky na ovladači.
Po nasazení nabíjecího kabelu USB-C do ovladače DualSense se ujistěte, že je kabel zcela zasunutý do portu.
Pokud ovladač nebude nabíjet, zkontrolujte, zda je kabel zcela zasunutý.

4
Port USB-C pro připojení externího hub.
Port USB-A pro připojení externího hub.
Port USB-C pro připojení externího hub.
Port USB-C pro připojení externího hub.

5
Tlačítko pro uvolnění ovladače.
Tlačítko pro uvolnění ovladače.

6
Port USB-C pro připojení externího hub.

7
Port USB-C pro připojení externího hub.

8
Port USB-C pro připojení externího hub.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

EN

USER MANUAL

Thank you for purchasing the FIXED Multifunction Charging Station for up to four DualSense controller sets. The station features ventilation and is ideal for up to 3 gamers.

1
1 Headphone holder
2 Charging port
3 Dual controller holder
4 Charging indicator
5 USB-C port
6 Port for 3D Pelle Nova touch controls
7 Controller charging port
8 Charging pins
9 Release button
10 Port for USB-A hub connection
11 Release button
12 Port for USB-C hub connection
13 Controller charging port
14 Charging pins
15 Release button
16 Port for USB-C hub connection
17 Port for USB-C hub connection
18 Controller charging port

2
Displays the controller's battery status on the front panel and uses a colour-coded LED to show charging status.
Open: The LED will turn green for 5 seconds.
Closed: The LED will turn green for 5 seconds and then turn off.
Charging: The LED will turn red and will turn off when the controller is fully charged.
Error: The LED will flash red for 5 seconds.

3
Holds the controller in the station for charging.
Charging pins for the controller.
Ensure the controller is properly seated on the charging pins for a secure connection.
Once the controller is placed on the charging station, the LED will turn red to indicate charging.
If the controller is not charging, check the connection and ensure the cable is fully inserted.

4
Port for USB-C hub connection.
Port for USB-A hub connection.
Port for USB-C hub connection.
Port for USB-C hub connection.

5
Release button.
Release button.

6
Port for USB-C hub connection.

7
Port for USB-C hub connection.

8
Port for USB-C hub connection.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

DE

BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für die FIXED Multifunktionsladestation für bis zu vier DualSense Controller entschieden haben. Diese Station verfügt über eine Belüftung und ist ideal für bis zu 3 Spieler.

1
1 Halterung für Kopfhörer
2 Ladeanschluss
3 Doppelte Controllerhalterung
4 Ladeanzeige
5 USB-C-Anschluss
6 Anschluss für 3D Pelle Nova Touchbedienelemente
7 Ladeanschluss für Controller
8 Ladestifte
9 Entriegelungstaste
10 Anschluss für USB-A-Hub
11 Entriegelungstaste
12 Anschluss für USB-C-Hub
13 Ladeanschluss für Controller
14 Ladestifte
15 Entriegelungstaste
16 Anschluss für USB-C-Hub
17 Anschluss für USB-C-Hub
18 Ladeanschluss für Controller

2
Zeigt den Akkustand des Controllers auf der Vorderseite an und verwendet eine farbcodierte LED zur Anzeige des Ladestatus.
Geöffnet: Die LED leuchtet 5 Sekunden lang grün auf.
Geschlossen: Die LED leuchtet 5 Sekunden lang grün auf und erlischt dann.
Laden: Die LED leuchtet rot auf und erlischt, wenn der Controller vollständig geladen ist.
Fehler: Die LED blinkt 5 Sekunden lang rot.

3
Halten Sie den Controller in der Station zum Laden.
Ladestifte für den Controller.
Stellen Sie sicher, dass der Controller richtig auf den Ladestiften sitzt, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
Sobald der Controller auf der Ladestation platziert wurde, leuchtet die LED rot, um den Ladevorgang anzuzeigen.
Wenn der Controller nicht lädt, überprüfen Sie die Verbindung und stellen sicher, dass das Kabel vollständig eingesteckt ist.

4
Anschluss für USB-C-Hub.
Anschluss für USB-A-Hub.
Anschluss für USB-C-Hub.
Anschluss für USB-C-Hub.

5
Entriegelungstaste.
Entriegelungstaste.

6
Anschluss für USB-C-Hub.

7
Anschluss für USB-C-Hub.

8
Anschluss für USB-C-Hub.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

FR

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté la station de recharge multifonction FIXED pour jusqu'à quatre manettes DualSense PS5. La station dispose d'une ventilation et convient aux joueurs jusqu'à 3 joueurs.

1
1 Porte-casque
2 Port de recharge
3 Double support de manette
4 Indicateur de recharge
5 Port USB-C
6 Prise pour les commandes tactiles 3D Pelle Nova
7 Prise de recharge de la manette
8 Broches de recharge
9 Bouton de libération
10 Port USB-A pour connexion à un hub
11 Bouton de libération
12 Port USB-C pour connexion à un hub
13 Prise de recharge de la manette
14 Broches de recharge
15 Bouton de libération
16 Port USB-C pour connexion à un hub
17 Port USB-C pour connexion à un hub
18 Prise de recharge de la manette

2
Affiche le niveau de batterie de la manette sur l'avant et utilise un voyant LED codé par couleur pour indiquer l'état de charge.
Ouverture : le voyant LED s'allume en vert pendant 5 secondes.
Fermeture : le voyant LED s'allume en vert pendant 5 secondes, puis s'éteint.
Recharge : le voyant LED s'allume en rouge et s'éteint lorsque la manette est complètement chargée.
Erreur : le voyant LED clignote en rouge pendant 5 secondes.

3
Maintient la manette en place dans la station de recharge.
Broches de recharge de la manette.
Assurez-vous que la manette est correctement placée sur les broches de recharge pour une connexion sécurisée.
Une fois la manette placée sur la station de recharge, le voyant LED s'allume en rouge pour indiquer la recharge.
Si la manette ne se recharge pas, vérifiez la connexion et assurez-vous que le câble est bien inséré.

4
Port pour connexion à un hub USB-C.
Port pour connexion à un hub USB-A.
Port pour connexion à un hub USB-C.
Port pour connexion à un hub USB-C.

5
Bouton de libération.
Bouton de libération.

6
Port pour connexion à un hub USB-C.

7
Port pour connexion à un hub USB-C.

8
Port pour connexion à un hub USB-C.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

IT

MANUALE D'UTILIZZAZIONE

Grazie per aver acquistato la stazione di carica multifunzionale FIXED per fino a quattro controller DualSense PS5. La stazione è dotata di ventilazione e è ideale per 3 giocatori.

1
1 Porta-cuffie
2 Porta di ricarica
3 Supporto per controller
4 Indicatore di carica della batteria
5 Porta USB-C per connessione a un hub
6 Presa per i comandi tattili 3D Pelle Nova
7 Presa della carica per il controllo
8 Pin di ricarica
9 Pulsante di rilascio
10 Porta USB-A per connessione a un hub
11 Pulsante di rilascio
12 Porta USB-C per connessione a un hub
13 Presa della carica per il controllo
14 Pin di ricarica
15 Pulsante di rilascio
16 Porta USB-C per connessione a un hub
17 Porta USB-C per connessione a un hub
18 Presa della carica per il controllo

2
Mostra il livello di carica della batteria del controller sul pannello anteriore e utilizza un LED codificato per indicare lo stato di carica.
Apertura: il LED si accende di verde per 5 secondi.
Chiusura: il LED si accende di verde per 5 secondi e si spegne.
Ricarica: il LED si accende di rosso e si spegne quando il controller è completamente carico.
Errore: il LED lampeggia di rosso per 5 secondi.

3
Tiene il controller in posizione per la ricarica.
Pin di ricarica del controller.
Assicurarsi che il controller sia posizionato correttamente sui pin di ricarica per una connessione sicura.
Una volta che il controller è stato posizionato sulla stazione di ricarica, il LED si accende di rosso per indicare la ricarica.
Se il controller non si ricarica, controllare la connessione e assicurarsi che il cavo sia inserito completamente.

4
Porta per connessione a un hub USB-C.
Porta per connessione a un hub USB-A.
Porta per connessione a un hub USB-C.
Porta per connessione a un hub USB-C.

5
Pulsante di rilascio.
Pulsante di rilascio.

6
Porta per connessione a un hub USB-C.

7
Porta per connessione a un hub USB-C.

8
Porta per connessione a un hub USB-C.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej stacji dokującej FIXED do maksymalnie czterech kontrolerów DualSense PS5. Stacja posiada wentylację i nadaje się dla graczy do 3 jednocześnie.

1
1 Uchwyt na słuchawki
2 Port ładowania
3 Podwójny uchwyt na kontrolery
4 Wskaźnik ładowania
5 Port USB-C
6 Port do dotykowych elementów sterujących 3D Pelle Nova
7 Port ładowania kontrolera
8 Styki ładowania
9 Przycisk zwalniania
10 Port USB-A do podłączenia hub
11 Przycisk zwalniania
12 Port USB-C do podłączenia hub
13 Port ładowania kontrolera
14 Styki ładowania
15 Przycisk zwalniania
16 Port USB-C do podłączenia hub
17 Port USB-C do podłączenia hub
18 Port ładowania kontrolera

2
Wyświetla poziom naładowania kontrolera na przednim panelu i wskazuje stan naładowania za pomocą diody LED.
Otwarcie: dioda LED zapala się na 5 sekund.
Zamknięcie: dioda LED zapala się na 5 sekund, a następnie gaśnie.
Ładowanie: dioda LED zapala się na czerwono i gaśnie, gdy kontroler jest w pełni naładowany.
Błąd: dioda LED miga na czerwono przez 5 sekund.

3
Trzyma kontroler w stacji dokującej do ładowania.
Styki ładowania kontrolera.
Upewnij się, że kontroler jest prawidłowo umieszczony na stykach ładowania, aby zapewnić bezpieczne połączenie.
Po umieszczeniu kontrolera na stacji dokującej dioda LED zapali się na czerwono, aby wskazać ładowanie.
Jeśli kontroler nie ładuje się, sprawdź połączenie i upewnij się, że kabel jest w pełni włożony.

4
Port do podłączenia hub USB-C.
Port do podłączenia hub USB-A.
Port do podłączenia hub USB-C.
Port do podłączenia hub USB-C.

5
Przycisk zwalniania.
Przycisk zwalniania.

6
Port do podłączenia hub USB-C.

7
Port do podłączenia hub USB-C.

8
Port do podłączenia hub USB-C.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

NO

BRUKSANVISNING

Takk for at du har kjøpt FIXED multifunksjonsladestasjon for opp til fire DualSense PS5-kontroller. Stasjonen har ventilasjon og er ideelt egnet for opp til 3 spillere.

1
1 Hodetelefonholder
2 Ladeport
3 Dobbeltholder for kontroller
4 Ladeindikator
5 USB-C-port
6 Port for 3D Pelle Nova-berøringskontroller
7 Ladeport for kontroller
8 Ladepinner
9 Utløserknapp
10 USB-A-port for tilkobling av hub
11 Utløserknapp
12 USB-C-port for tilkobling av hub
13 Ladeport for kontroller
14 Ladepinner
15 Utløserknapp
16 USB-C-port for tilkobling av hub
17 USB-C-port for tilkobling av hub
18 Ladeport for kontroller

2
Viser batteristatus på kontrollerens forside og bruker en fargekodet LED-indikator for å vise ladestatus.
Åpnet: LED-lampen er grønn i 5 sekunder.
Lukket: LED-lampen er grønn i 5 sekunder og slås av.
Lading: LED-lampen er rød og slås av når kontrollen er fullladet.
Feil: LED-lampen blinker rødt i 5 sekunder.

3
Holder kontrolleren i ladestasjonen.
Ladepinner for kontroller.
Sørg for at kontrolleren er riktig plassert på ladepinnene for en sikker tilkobling.
Når kontrolleren er plassert på ladestasjonen, vil LED-lampen lyse rødt for å indikere lading.
Hvis kontrolleren ikke lader, kontroller tilkoblingen og sørg for at kabelen er helt satt inn.

4
USB-C-port for tilkobling av hub.
USB-A-port for tilkobling av hub.
USB-C-port for tilkobling av hub.
USB-C-port for tilkobling av hub.

5
Utløserknapp.
Utløserknapp.

6
USB-C-port for tilkobling av hub.

7
USB-C-port for tilkobling av hub.

8
USB-C-port for tilkobling av hub.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

SE

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt FIXED multifunktionsladdningsstation för upp till fyra PlayStation DualSense PS5-kontroller. Stationen har ventilation och är ideal för upp till 3 spel.

1
1 Hållare för hörlurar
2 Laddport
3 Dubbelhållare för kontroller
4 Laddningsindikatorer
5 USB-C-port
6 Port för 3D Pelle Nova-pekkontroller
7 Laddport för kontroller
8 Laddningsstift
9 Frigörningsknapp
10 USB-A-port för anslutning av hub
11 Frigörningsknapp
12 USB-C-port för anslutning av hub
13 Laddport för kontroller
14 Laddningsstift
15 Frigörningsknapp
16 USB-C-port för anslutning av hub
17 USB-C-port för anslutning av hub
18 Laddport för kontroller

2
Visar kontrollerns batteristatus på framsidan och använder en färgkodad LED för att visa laddningsstatus.
Öppna: LED-lampan lyser grönt i 5 sekunder.
Stängd: LED-lampan lyser grönt i 5 sekunder och slocknar.
Laddning: LED-lampan lyser rött och slocknar när kontrollen är fulladdad.
Fel: LED-lampan blinkar rött i 5 sekunder.

3
Håller kontrollern i laddningsstationen.
Laddningsstift för kontroller.
Se till att kontrollern är korrekt placerad på laddningsstiften för en säker anslutning.
Om kontrollern inte laddas, kontrollera anslutningen och se till att kabeln är helt isatt.

4
USB-C-port för anslutning av hub.
USB-A-port för anslutning av hub.
USB-C-port för anslutning av hub.
USB-C-port för anslutning av hub.

5
Frigörningsknapp.
Frigörningsknapp.

6
USB-C-port för anslutning av hub.

7
USB-C-port för anslutning av hub.

8
USB-C-port för anslutning av hub.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо, що придбали багатофункціональну станцію FIXED, для 4-х ігрів, DualSense PS5 контроллерів. Станція має вентиляцію та ідеальна, якщо ігрити до 3-х.

1
1 Тримач навушників
2 Зарядний порт
3 Подвійний тримач для контролерів
4 Індикатор зарядки
5 Порт USB-C
6 Порт для 3D Pelle Nova сенсорних елементів керування
7 Зарядний порт для контролера
8 Зарядні контакти
9 Кнопка звільнення
10 Порт USB-A для підключення хаба
11 Кнопка звільнення
12 Порт USB-C для підключення хаба
13 Зарядний порт для контролера
14 Зарядні контакти
15 Кнопка звільнення
16 Порт USB-C для підключення хаба
17 Порт USB-C для підключення хаба
18 Зарядний порт для контролера

2
Відображає рівень заряду батареї контролера на передній панелі та використовує кольорові світлодіодні індикатори для позначення стану зарядки.
Відкрито: світлодіодний індикатор горить зеленим протягом 5 секунд.
Закрито: світлодіодний індикатор горить зеленим протягом 5 секунд, а потім вимикається.
Зарядка: світлодіодний індикатор горить червоним і вимикається, коли контролер повністю заряджений.
Помилка: світлодіодний індикатор блимає червоним протягом 5 секунд.

3
Тримає контролер у зарядній станції.
Зарядні контакти для контролера.
Переконайтеся, що контролер правильно розміщений на зарядних контактах, щоб забезпечити надійне з'єднання.
Коли контролер розміщений на зарядній станції, світлодіодний індикатор горить червоним, щоб позначити зарядку.
Якщо контролер не заряджається, перевірте з'єднання та переконайтеся, що кабель повністю вставлений.

4
Порт для підключення хаба USB-C.
Порт для підключення хаба USB-A.
Порт для підключення хаба USB-C.
Порт для підключення хаба USB-C.

5
Кнопка звільнення.
Кнопка звільнення.

6
Порт для підключення хаба USB-C.

7
Порт для підключення хаба USB-C.

8
Порт для підключення хаба USB-C.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

HU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta a FIXED multifunkciós töltőállomást legfeljebb négy DualSense PS5 vezérlőhöz. Az állomás szellőzőnyílásokkal rendelkezik, amely az ideális megoldás legfeljebb 3 játékosnak.

1
1 Fejhallgatótartó
2 Töltőport
3 Kettős vezérlőtartó
4 Töltésjelző
5 USB-C port
6 Port az 3D Pelle Nova érintővezérlőkhez
7 Vezérlőtöltő port
8 Töltőtüskék
9 Kioldógomb
10 USB-A port hub csatlakoztatásához
11 Kioldógomb
12 USB-C port hub csatlakoztatásához
13 Vezérlőtöltő port
14 Töltőtüskék
15 Kioldógomb
16 USB-C port hub csatlakoztatásához
17 USB-C port hub csatlakoztatásához
18 Vezérlőtöltő port

2
Az akkumulátor állapotát a vezérlő elülső oldalán jelzi, és egy kódolt LED-jelzőfényt használ a töltési állapot jelzésére.
Nyitva: A LED-fény 5 másodpercre zöldre kapcsolt.
Zárva: A LED-fény 5 másodpercre zöldre kapcsolt, majd kikapcsolt.
Töltés: A LED-fény piros lett, és kikapcsolt, amikor a vezérlő teljesen feltöltődött.
Hiba: A LED-fény 5 másodpercre pirosan villogott.

3
Tartja a vezérlőt az állomásban a töltéshez.
Vezérlőtöltő tüskék.
Ügyeljen arra, hogy a vezérlő megfelelően legyen elhelyezve a töltőtüskéken a biztonságos csatlakozás érdekében.
Miután a vezérlőt az állomásra helyezte, a LED-jelzőfény piros lesz, jelezve a töltést.
Ha a vezérlő nem tölt, ellenőrizze a csatlakozást, és ügyeljen arra, hogy a kábel teljesen be legyen dugva.

4
USB-C port hub csatlakoztatásához.
USB-A port hub csatlakoztatásához.
USB-C port hub csatlakoztatásához.
USB-C port hub csatlakoztatásához.

5
Kioldógomb.
Kioldógomb.

6
USB-C port hub csatlakoztatásához.

7
USB-C port hub csatlakoztatásához.

8
USB-C port hub csatlakoztatásához.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

RO

MANUAL DE UTILIZARE

Mulțumim pentru achiziționarea stației de încărcare multifuncțională FIXED pentru patru controlere DualSense PS5. Este echipată cu ventilație și este ideală pentru 3 jucători.

1
1 Suport pentru căști
2 Port de încărcare
3 Suport dublu pentru controlere
4 Indicator de încărcare
5 Port USB-C
6 Port pentru comenzi tactile 3D Pelle Nova
7 Port de încărcare a controlerului
8 Știfte de încărcare
9 Buton de eliberare
10 Port USB-A pentru conectarea unui hub
11 Buton de eliberare
12 Port USB-C pentru conectarea unui hub
13 Port de încărcare a controlerului
14 Știfte de încărcare
15 Buton de eliberare
16 Port USB-C pentru conectarea unui hub
17 Port USB-C pentru conectarea unui hub
18 Port de încărcare a controlerului

2
Afișează nivelul bateriei controlerului pe partea din față și folosește un LED codat pe culori pentru a indica starea de încărcare.
Deschis: LED-ul se aprinde verde timp de 5 secunde.
Închis: LED-ul se aprinde verde timp de 5 secunde și apoi se stinge.
Se încarcă: LED-ul se aprinde roșu și se stinge atunci când controlerul este complet încărcat.
Eroare: LED-ul clipește roșu timp de 5 secunde.

3
Ține controlerul în stație pentru încărcare.
Știfte de încărcare pentru controler.
Asigurați-vă că controlerul este poziționat corect pe știfturile de încărcare pentru o conexiune sigură.
Odată ce controlerul este plasat pe stația de încărcare, LED-ul se aprinde roșu pentru a indica încărcarea.
Dacă controlerul nu se încarcă, verificați conexiunea și asigurați-vă că cablul este introdus complet.

4
Port USB-C pentru conectarea unui hub.
Port USB-A pentru conectarea unui hub.
Port USB-C pentru conectarea unui hub.
Port USB-C pentru conectarea unui hub.

5
Buton de eliberare.
Buton de eliberare.

6
Port USB-C pentru conectarea unui hub.

7
Port USB-C pentru conectarea unui hub.

8
Port USB-C pentru conectarea unui hub.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili multifunkčnú nabíjacie stanicu pre až štyri DualSense PS5 ovládače. Stanica je vybavená ventiláciou a ideálne pre 3 hráčov.

1
1 Stojan na slúchadlá
2 Nabíjací port
3 Dvojitý stojan na ovládače
4 Indikátor nabíjania
5 Port USB-C
6 Port pre 3D Pelle Nova dotykové ovládania
7 Nabíjací port ovládača
8 Nabíjacie kolíky
9 Tlačidlo na uvoľnenie ovládača
10 Port USB-A na pripojenie externého hub
11 Tlačidlo na uvoľnenie ovládača
12 Port USB-C na pripojenie externého hub
13 Nabíjací port ovládača
14 Nabíjacie kolíky
15 Tlačidlo na uvoľnenie ovládača
16 Port USB-C na pripojenie externého hub
17 Port USB-C na pripojenie externého hub
18 Nabíjací port ovládača

2
Zobrazuje stav batérie ovládača na prednej strane a pomocou farebného LED indikátora zobrazuje stav nabíjania.
Otvorené: LED indikátor bude zelený po dobu 5 sekúnd.
Zatvorené: LED indikátor bude zelený po dobu 5 sekúnd a potom sa vypne.
Nabíjanie: LED indikátor bude červený a po dokončení nabíjania sa vypne.
Chyba: LED indikátor bude blikať červeno po dobu 5 sekúnd.

3
Drží ovládač v stanici na nabíjanie.
Nabíjacie kolíky ovládača.
Po nasadení ovládača sa uistite, že kolíky sú v kontakte s nabíjacími kolíkmi na ovládači.
Po nasadení nabíjacieho kábla USB-C do ovládača DualSense sa uistite, že je kábel úplne zasunutý do portu.
Ak ovládač nenabíja, skontrolujte, ako je kábel úplne zasunutý.

4
Port USB-C pre pripojenie externého hub.
Port USB-A pre pripojenie externého hub.
Port USB-C pre pripojenie externého hub.
Port USB-C pre pripojenie externého hub.

5
Tlačidlo na uvoľnenie ovládača.
Tlačidlo na uvoľnenie ovládača.

6
Port USB-C pre pripojenie externého hub.

7
Port USB-C pre pripojenie externého hub.

8
Port USB-C pre pripojenie externého hub.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

PT

MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por adquirir a estação de carregamento multifunção FIXED para quatro dois manetes DualSense PS5. A estação possui ventilação e é ideal para quatro jogadores.

1
1 Suporte para auscultadores
2 Porta de carregamento
3 Suporte duplo para controladores
4 Indicador de carga da bateria
5 Porta para ligação de cargas
6 Porta USB-C
7 Porta para comandos táteis 3D Pelle Nova
8 Porta de carregamento do controlador
9 Pinos de carregamento
10 Botão de ejeção
11 Porta USB-A para ligação a um hub
12 Botão de ejeção
13 Porta USB-C para ligação a um hub
14 Porta de carregamento do controlador
15 Pinos de carregamento
16 Botão de ejeção
17 Porta USB-C para ligação a um hub
18 Porta USB-C para ligação a um hub

2
Mostra o nível da bateria do controlador no painel frontal e utiliza um LED codificado por cores para indicar o estado de carga.
Aberto: o LED acende-se a verde por 5 segundos.
Fechado: o LED acende-se a verde por 5 segundos e apaga-se.
Carregamento: o LED acende-se a vermelho e apaga-se quando o controlador está totalmente carregado.
Erro: o LED pisca a vermelho por 5 segundos.

3
Mantém o controlador na estação de carregamento.
Pinos de carregamento do controlador.
Certifique-se de que o controlador está colocado corretamente nos pinos de carregamento para uma ligação segura.
Quando o controlador estiver colocado na estação de carregamento, o LED acende-se a vermelho para indicar carregamento.
Se o controlador não carregar, verifique a ligação e certifique-se de que o cabo está totalmente inserido.

4
Porta USB-C para ligação a um hub.
Porta USB-A para ligação a um hub.
Porta USB-C para ligação a um hub.
Porta USB-C para ligação a um hub.

5
Botão de ejeção.
Botão de ejeção.

6
Porta USB-C para ligação a um hub.

7
Porta USB-C para ligação a um hub.

8
Porta USB-C para ligação a um hub.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

HR

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Hvala vam na kupnji FIXED višenamjenske stanice za punjenje za tri dva uređaja PlayStation konzole PS5. Stanica je opremljena ventilacijom i ima prostor za 3 igrača.

1
1 Nosač za slušalice
2 Priključnica
3 Dvostruki nosač za kontrolere
4 Indikator punjenja
5 Priključnica USB-C
6 Priključnica za 3D Pelle Nova dotiranje
7 Priključnica za punjenje kontrolera
8 Priključnica za punjenje
9 Gumb za otpuštanje
10 Priključnica USB-A za spajanje hub-a
11 Gumb za otpuštanje
12 Priključnica USB-C za spajanje hub-a
13 Priključnica za punjenje kontrolera
14 Priključnica za punjenje
15 Gumb za otpuštanje
16 Priključnica USB-C za spajanje hub-a
17 Priključnica USB-C za spajanje hub-a
18 Priključnica za punjenje kontrolera

2
Prikazuje razinu baterije kontrolera na prednjoj strani i koristi LED indikator za prikaz stanja punjenja.
Otvoreno: LED indikator se uključuje na 5 sekundi.
Zatvoreno: LED indikator se uključuje na 5 sekundi i nakon toga se isključuje.
Punjenje: LED indikator se uključuje i isključuje kada je kontroler u potpunosti napunjen.
Pogreška: LED indikator treperi 5 sekundi.

3
Drži kontroler u stanici za punjenje.
Priključnice za punjenje kontrolera.
Pazite da kontroler pravilno sjedne na priključnice za punjenje kako biste osigurali sigurnu vezu.
Kada se kontroler postavi na stanicu za punjenje, LED indikator se uključuje i isključuje kako bi ukazao na punjenje.
Ako se kontroler ne puni, provjerite vezu i pazite da je kabel u potpunosti umetnut.

4
Priključnica USB-C za spajanje hub-a.
Priključnica USB-A za spajanje hub-a.
Priključnica USB-C za spajanje hub-a.
Priključnica USB-C za spajanje hub-a.

5
Gumb za otpuštanje.
Gumb za otpuštanje.

6
Priključnica USB-C za spajanje hub-a.

7
Priključnica USB-C za spajanje hub-a.

8
Priključnica USB-C za spajanje hub-a.

Connecting Charging
Controller Fully Charged
Controller Not Charging

Short press of the button	
Long press for 3s	Long press for 3s again
Fan Off, No Light	On, Corresponding Gear Blue Light On

5	Short press of the button Red → Blue → Green → Yellow → Pink → White → Breathing Rainbow Light	Long press for 3s Light off Light on

LT