
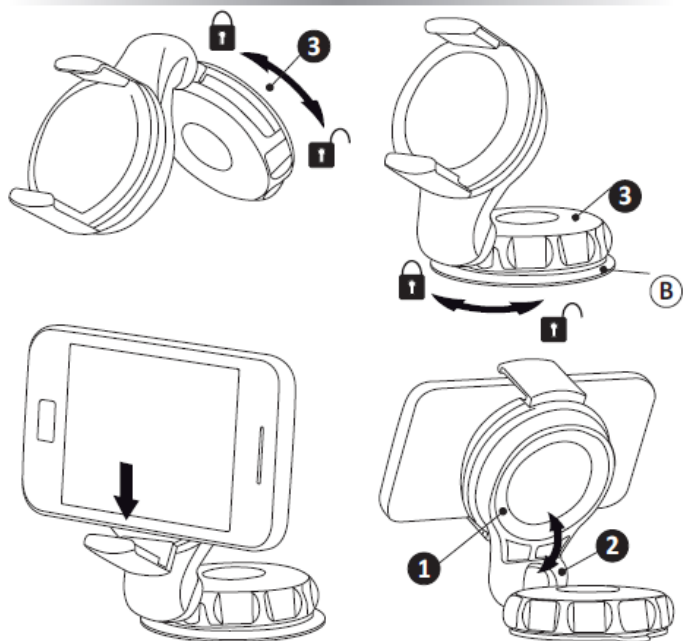


CZ manuál Pilot Disk

Držák mobilního telefonu do auta

OBSAH BALENÍ/OBSAH BALENIA

- A) Pilot Disk:
1 Opěrky pro mobilní telefon/Opiery pre mobilný telefón
2 Polohovatelné rameno/ Polohovateľné rameno
3 Základna s přísavkou/ Základňa s přísavkou
- B) Přílnavá distanční podložka/ Priľnavá distančná podložka

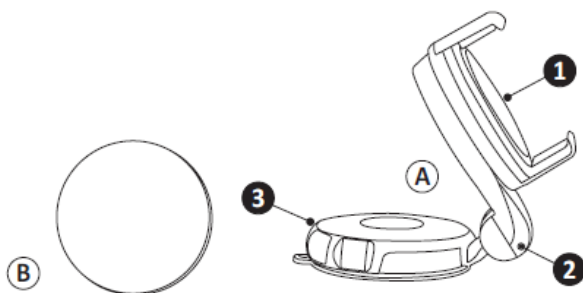

UCHYČENÍ K ČELNÍMU SKLU

Povrch skla důkladně očistěte, vyberte místo, kam chcete držák Pilot Disk umístit, přiložte k němu přísavku a připevněte ji pootočením její základny (3), uslyšíte cvaknutí. Důležité upozornění: Dříve než vložíte mobilní telefon, ujistěte se, že přísavka je bezpečně upevněná. Chcete-li držák odstranit z místa, kam jste ho upevnili, povolte přísavku pootočením základny v opačném směru a z povrchu ji odstraňte.

UCHYČENÍ K PALUBNÍ DESCE

K uchyčení držáku Pilot Disk k palubní desce použijte přílnavou distanční podložku (b), která je součástí balení. Nejdříve důkladně očistěte povrch místa, kam chcete držák Pilot Disk instalovat a připevněte k němu distanční podložku. Přiložte přísavku ke středu distanční podložky a připevněte ji pootočením její základny (3), uslyšíte cvaknutí. Důležité upozornění: Dříve než vložíte mobilní telefon, ujistěte se, že přísavka je bezpečně upevněná. Chcete-li držák odstranit z místa, kam jste ho upevnili, povolte přísavku pootočením základny v opačném směru a z povrchu ji odstraňte.

VLOŽENÍ SMARTPHONU

Přiložte smartphone nad spodní opěrku, mírně ji přitlačte směrem dolů, čímž od sebe opěrky roztáhnete a budete moci vložit smartphone mezi ně. Ujistěte se, že smartphone je uchyten pevně a stabilně.

POLOHOVÁNÍ SMARTPHONU

Pro správné použití doporučujeme uvést smartphone do horizontální polohy. Pro nastavení polohy smartphonu do požadované polohy použijte nastavitelné rameno (2).

Import a distribuce:

RECALL s.r.o

SK manuál Pilot Disk

Držiak mobilného telefonu do auta

UCHYTENIE K ČELNÉMU SKLU

Povrch skla dôkladne očistite, vyberte miesto, kam chcete držiak Pilot Disk umiestniť, priložte k nemu prísavku a pripevnite ju pootočením jej základne (3), budete počuť cvaknutie. Dôležité upozornenie: Skôr ako vložíte mobilný telefón, uistite sa, že prísavka je bezpečne upevnená. Ak chcete držiak odstrániť z miesta, kam ste ho upevnili, povolte prísavku pootočením základne v opačnom smere a z povrchu ju odstráňte.

UCHYTENIE K PALUBNEJ DOSKE

K uchyteniu držiaku Pilot Disk k palubnej doske použite príľnavú distančnú podložku (b), ktorá je súčasťou balenia. Najprv dôkladne očistite povrch miesta, kam chcete držiak Pilot Disk inštalovať a pripevnite k nemu distančnú podložku. Priložte prísavku k stredu distančnej podložky a pripevnite ju pootočením jej základne (3), budete počuť cvaknutie. Dôležité upozornenie: Skôr ako vložíte mobilný telefón, uistite sa, že prísavka je bezpečne upevnená. Ak chcete držiak odstrániť z miesta, kam ste ho upevnili, povolte prísavku pootočením základne v opačnom smere a z povrchu ju odstráňte.

VLOŽENIE SMARTPHONU

Priložte smartphone nad spodnú opierku, mierne ju pritlačte smerom dole, čím od seba opierky roztiahnete a budete môcť vložiť smartphone medzi nich. Uistite sa, že smartphone je uchytený pevne a stabilne.

POLOHOVANIE SMARTPHONU

Pre správne použitie odporúčame uviesť smartphone do horizontálnej polohy. Pre nastavenie polohy smartphonu do požadovanej polohy použite nastaviteľné rameno (2).

Import a distribúcia:

RECALLSK s.r.o.